KUULAIRE®

portable evaporative cooling units

QUICK SETUP SHEET

1

IF USING INDOORS

- Place back of unit near a slightly opened window or door.
- A window or door on the opposite side of the room should be left slightly open.

2

FILL WITH WATER

- Using a pitcher, add tap water until tank is full.

Scan the QR Code for more information

3

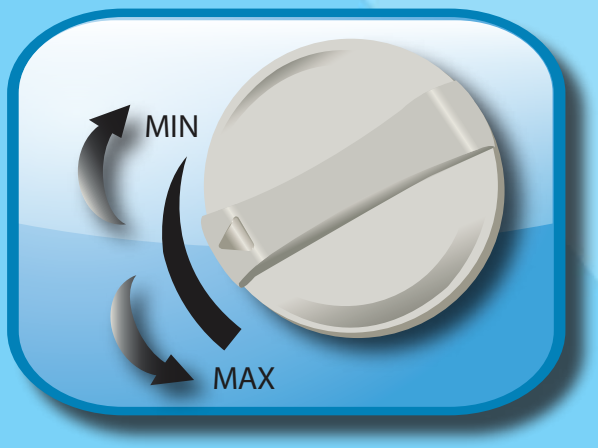

Initially, there may be some odor emitted from the pads. This dissipates after 1-3 weeks of use.

Wait 5 minutes between adjustments to monitor progress.

ADJUSTING WATER FLOW VALVE FOR OPTIMAL COOLING

- Start by setting the water flow valve between the min and max setting.
- Move valve toward min waterflow in humid conditions.
- Move valve toward max waterflow in dry conditions.

For more information, please see the owner's manual included with your KuulAire® unit.

936-598-5651 • 1-888-999-6511 • www.kuulaire.com • info@kuulaire.com

VERSION 2

KUULAIRE®

unidades evaporativas portátiles

INSTALACIÓN RÁPIDA

1

SI SE USA EN INTERIORES

• Para la circulación óptima y mejor enfriamiento, coloque el lado posterior de la unidad cerca de una ventana o una puerta abierta.
• Una ventana o puerta en el lado opuesto del cuarto debe dejarse ligeramente abierta.

2

LLENE EL TANQUE CON AGUA

• Use una jarra y llene el tanque con agua de la llave hasta esté lleno.

Escanee el código QR para más información.

3

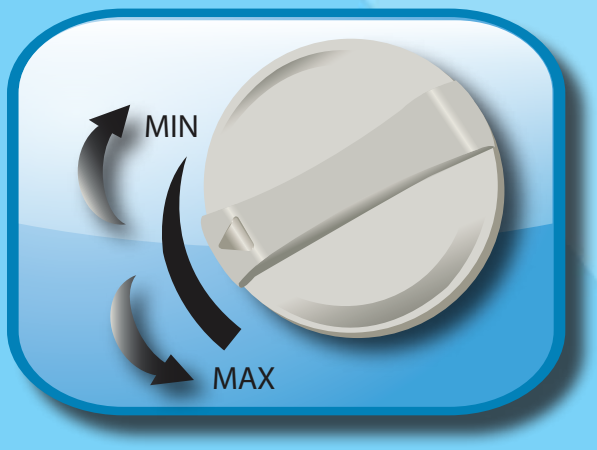

AJUSTE DE LA VÁLVULA DE FLUJO DE AGUA PARA UN ENFRIAMIENTO ÓPTIMO

• Comience colocando la válvula de ajuste del agua entre “Max” y “Min”.
• En condiciones de humedad en el ambiente, mueva la válvula a “Min”
• En condiciones de ambiente seco, mueva la válvula a “Max”

Al inicio los paneles pueden despedir algún olor. Este desaparece después de 1 a 3 semanas de uso.

Espere 5 minutos entre los ajustes para observar progreso.

Para más información, por favor mire el manual de usuario incluido con su unidad KuulAire®.

936-598-5651 • 1-888-999-6511 • www.kuulaire.com • info@kuulaire.com

VERSION 2